

準備編

NATURA 5

35mm COMPACT CAMERA



使用説明書

ご使用前に必ずお読みください。


202B11051482 **J**







この使用説明書について

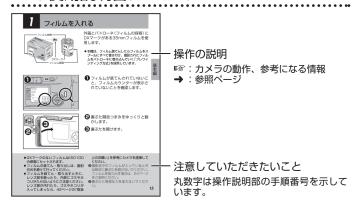

MA	

この製品には、カメラ本体以外に以下の付属品が同梱されています。箱を開けたときにご確認く ださい。

- □ リチウム電池 CR2 1本(カメラにセット済み)
- □ ストラップ

□ 使用説明書

□ 保証書

目次

● カメラの特長
[準備編] 1 ストラップの取り付け

【フィルムを入れる 15
2 撮影しよう 17
<構え方/構図の決め方/
シャッターボタン半押し/全押し>
近距離撮影の場合 ······ 20
3 AF(オートフォーカス)ロック撮影 · · 22
4 フィルムを取り出す/
撮影途中でフィル人を取り出す … 23

応用編

1 ௴ モードについて 26
2 フラッシュモードの選択 28
フラッシュ撮影距離 29
3 セルフタイマーモードの選択 ·· 32
4 リモコンモードの選択 ··········· 34
5 フォーカスモードの選択 ······· 36

カメラの特長

- 35mm コンパクトカメラ
- ●明るい超広角(F1.9/24mm)スーパーEBCフジノンレンズ
- ◆ → システム対応: 「フジカラーNATURAフィルム」などのISO1600 以上のフィルム使用時、夜景や室内などのシーンでもフラッシュが光らずに雰囲気のある自然な写真が撮影できます。
- ◆人物も背景もきれいに写るスーパーデジタルプログラム(DP)フラッシュ
- ●見やすい2色バックライト付き大型液晶画面
- セルフタイマー/リモコン機能付き

安全にご使用いただくために

- この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。
- 製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの ト、正しくご使用ください。
- この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

♠ 警告

- 🅦 絶対に分解しないでください。感電の恐れがあります。
- ☆ 落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧回路があり感電する恐れがあります。
- カメラ(電池)が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、 ただちに電池を取り出してください。発火ややけどの恐れがあります(電池を 取り出す際、やけどには十分で注意ください)。
- フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響することがあります。特に乳幼児を撮影するときは気をつけてください。
- ↑ カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、 ただちに電池を取り出してください。発熱・発火の恐れがあります。
- ③ 引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラを使用しないでください。爆発や発火・やけどの恐れがあります。
- ↑ カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを首に巻き付けると、窒息する恐れがあります。
- 電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでくださ い。破裂の恐れがあります。

⚠ 警告



指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の恐れがあります。



電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み 込む恐れがあります。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察を受け てください。

⚠ 注意




カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因と なることがあります。




自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影 をしないでください。交通事故などの原因となることがあります。




・配池の⊕ ○を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液も れにより、発火、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

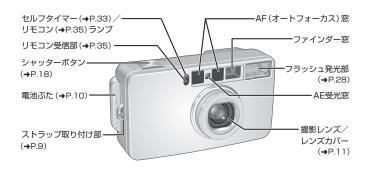


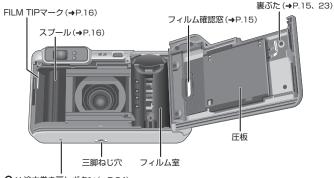

②⁴ 途中巻き戻しボタン(→P.24)

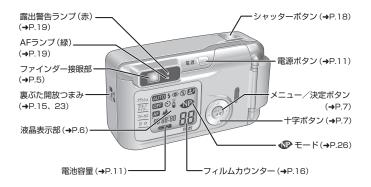

●ファインダー



撮影範囲フレーム

このフレーム内で構図を決めます。

AF(オートフォーカス) フレーム

被写体(写したいもの)にこのフレーム を合わせます。

近距離補正マーク

近距離撮影するときには、このマークを 目安に構図を決めます(→20ページ)。

メニュー・モード一覧

メニュー		モード	使用例など	参照ページ	
×-1	•	E-K	「フジカラーNATURAフィルム」などのISO1600以上のフィルム使用時、夜景や室内などのシーンでもフラッシュが光らずに雰囲気のある自然な写真が撮影できます。また、フラッシュの充電の必要がないので、シャッターチャンスを逃しません。	26	
	(AUTO)	オートモード	通常の撮影 ■ ◆ システム対応時: フラッシュは発光せず、雰囲気のある自然な写真が撮影できます。 ■ISO800以下のフィルムを入れたとき: 被写体の明るさ、距離に応じてフラッシュの光量を自動的に調節します。		
フラッシュ	4	強制発光モード	フラッシュを発光させたいとき/ 窓際や木陰などの逆光撮影	28	
	©	赤目軽減モード	赤目現象を軽減したいとき		
	(§)	発光停止モード	フラッシュを発光させたくないとき/ フラッシュ光の届かない被写体の撮影		
	2	夜景ポートレート モード	夜景をバックに人物を撮影したいとき		
	OFF	セルフタイマー/ リモコンOFFモード (通常モード)	セルフタイマーやリモコン撮影せず、普通に 撮影するとき	32	
セルフ タイマー	৩	セルフタイマー モード	撮影者自身も一緒に撮りたいとき シャッターボタンを押すとタイマーが作動し、約10秒後にシャッターが切れます。	OL	
	ê	リモコンモード	カメラから離れてシャッターを切りたいとき ● 専用リモコンが必要です。	34	
	AF	AF(オートフォーカス) モード	通常の撮影	00	
フォーカス	A	遠景モード	風景などの遠方撮影 ●フラッシュは発光しません。	36	
	'04 11 26	年月日			
	1126'04	月日年			
日付	26 11'04	日月年		14	
	26 18:15	日時分			
	OF F	日付写し込みなし	日付を写し込みたくないとき		

メニュー/決定ボタン・十字ボタンの使い方



1 メニューとモードの選択に入る



2 メニューの選択

☞変更したいメニューを点滅/点灯させま す。



3 モードの選択

☞選択中のモードが点滅します。




4 モードの決定

☞決定したモードが表示されます。

- 液晶表示部のバックライトは、
 - ●緑:電源を入れたとき、モードを決定したときに点灯し、10秒後に消灯します。
 - ●オレンジ:モード選択中に点灯し、10秒以上操作しないと消灯します。
 - 夜間などで液晶表示部が見にくいときは、△▽□ボタンを押すと、バックライト(緑)が点灯します。

使い方早わかり


簡単!オート撮影するには

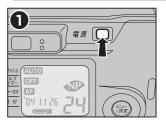

- 電源ボタンを押して電源を入れま す。
- □家液晶表示部に AUTO OFF AF が表示され、オ ート撮影の設定になります。




2 構図を決めます。

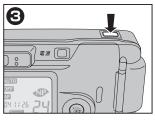



3 シャッターを切ります。



ストラップの取り付け







●市販のストラップをご使用になる場合は、ストラップの強度をご確認の上、ご使用ください。携帯電話、PHS用ストラップは軽量機器用ですので、ご使用の際は特にご注意ください。


電池を入れる *工場出荷時に電池はセットされています。



- ■使用する電池 リチウム電池 フジフイルム リチウム CR2 1本
- ■電池ぶたを開けます。



②表示に従って○側から電池を入れます。



3 電池ぶたを閉めます。

- ●リチウム電池では約400コマ撮影できます(当社試験条件による)。
- ・旅行やたくさん写真を撮られるときは、 万一の場合に備えて予備の電池をご用 意ください。特に海外では地域によっ ては電池の入手が困難な場合があります。
- 電池を交換したときは必ず日付を合わせてください(→12ページ)。
- ●電池ぶたに無理な力を加えないでください。


3

電源ON/OFF・電池容量のチェック



- 電源ボタンを押して電源を入れます。もう一度押すと電源が切れます。
- 『零電源を入れるとレンズカバーが開き、液 晶が表示されます。
 - 『零電源を入れると、オート撮影の設定になります(→17ページ)。

電池容量のチェック



電源を入れ、液晶表示部で電池容量をチェックします。

●点灯:電池の容量はOKです。

❷点灯:電池の容量が不足しています。

新しい電池を準備してください。

❸点滅:電池容量がなくなったため、


シャッターは切れません。新しい電池に交換してください。

- ●電源を入れたまま約5分間放置すると、 電源は自動的に切れます。
- ●電源を入れるときに、レンズ部を指で 押さえないでください。
- ●撮影前には必ず電池容量をチェックし てください。
- ●電池の交換は撮影途中のフィルムが入っていても可能です。

4 日付の合わせ方

日付を変更するには





■ で 液晶表示部がオレンジになり、メニュー の 選択に入ります。





② 十字ボタンの△▽ボタンを押して、 日付メニューを点滅させます。

☞日付メニューが選択されます。





③ メニュー/決定ボタンを2秒以上 押し続けます。

🖙 "日" が点滅し、日付の修正に入ります。





4 △▽ボタンを押して、点滅している数字を修正します。

■設定範囲

年: '04~'34 (2004年~2034年)

月:1~12 日:1~31 時:0~23 分:00~59

● "年月日"は"時分"に連動して変わります。

*工場出荷時に日付はセットされています。




- ⑤ □ □ ボタンを押すと、設定項目 (日・時・分・年・月)が変わります。
- 啄選択中の項目が点滅します。



- 日付合わせが終了したら、メニュー/決定ボタンを押します。
- 液晶表示部が緑に変わり、設定した日付 が表示されます。

電池交換後、日付を合わせるには

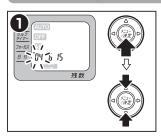

- 日付メニューを選択します。
- ☞年/34が点滅し、日付の設定に入ります。




②前項の ② ~ ⑤ と同様に、△ ▽ △ ▷ ボタンで日付を合わせ、その後、メニュー/決定ボタンを押します。

5


日付モードの選択








- ② △○ボタンを押して、日付メニューを点滅させます。
- ☞日付モードの選択に入ります。



- ⑤ ○ボタンを押して、日付モード を選択します。
- **■愛選択中のモードが点滅します。**



- **4** メニュー/決定ボタンを押して決定します。
- で 液晶表示部が緑に変わり、決定したモードが表示されます。



選択した日付モードが写真の右下に写し込まれます。

- "OF F"を選択すると、写真に日付は写し込まれません。
- ●写し込まれた日付表示が背景によっては見えにく くなる場合があります。


1

フィルムを入れる




外箱とパトローネ(フィルムの容器)に DXマークがある35mmフィルムを使 用します。

本機は、フィルム装てんしたらフィルムをスプールにすべて巻き付け、撮影されたフィルムをパトローネに巻き込んでいく「プレワインディング方式」を採用しています。




フィルムが装てんされていないこと、フィルムカウンターが表示されていないことを確認します。




- **②** 裏ぶた開放つまみをゆっくりと動かします。
- **会** 裏ぶたを開けます。

- ●DXマークのないフィルムはISO100 の感度にセットされます。
- ●フィルムの装てん・取り出しは、直射 日光を避けて行ってください。
- ●フィルムを装てん・取り出すときに、 レンズ部を触ったり、内部にゴミやホ コリが入らないようにご注意ください。 レンズ部が汚れたり、ゴミやホコリが 入ってしまったら、42ページの「取扱
- 上のお願い」を参考にカメラを清掃して ください。
- ②撮影途中のフィルムが入っているときは絶対に裏ぶたを開けないでください。 フィルムを取り出す場合は、24ページをご参照ください。
- ❸裏ぶたに無理な力を加えないでください。


フィルムを入れる



4 フィルムを入れます。



「カバトローネを押さえながら、フィルムの先端をFILM TIPマークまで引き出し、スプールの上にのせます。



- **6** 裏ぶたを閉めます。
- ☞フィルムが自動的に送られます。
- フィルムカウンターにフィルムの 撮影可能枚数が表示されていることを確認します。
- ISO1600以上のフィルムを入れると、
 「◆・」が表示されます。
- ●フィルムが浮き上がらないように、パトローネの角度を調節してください。
- ⑤フィルムの先端がスプールの上にのっていることを確認してください。
- ⑤フィルムを長く引き出しすぎたときは、 フィルムを一度取り出して、長さを調 節してください。
- ●フィルム確認窓から、装てんしたフィルムの種類、フィルム枚数、フィルム

感度が確認できます。

- ⑤フィルムを装てんして裏ぶたを閉め、 プレワインド~1コマ目にセットする のに約30秒かかります(24枚フィル ム使用時)。
- ●フィルムが正しく装てんされていない と、"長"が点滅し、シャッターが切れ ません。撮影可能なフィルムを正しく 装てんし直してください。

電源を入れると、次のオート撮影の設定になります。ここでは、オート撮 影の方法を紹介します。

*その他のモードでの撮影方法は、応用編(→26ページ~)をご覧ください。



・オートモード ・セルフタイマー/リモコンOFFモード AF (オートフォーカス) モード

<構え方>



- 電源を入れ、両脇を締め、カメラを両手でしっかり構えます。
- 総位置撮影ではフラッシュ発光部が上にくるように構えます。

- ●大切な撮影(結婚式や海外旅行、業務用 途など)の前には試し撮りをして、カメ ラが正常に機能することを確認してく ださい。
- ●レンズやフラッシュ発光部、AF窓、 AE受光窓に指やストラップが掛からな いようにご注意ください。


撮影しよう

<構図の決め方>



❷ AFフレーム全体を被写体が満たすようにねらいます。


<シャッターボタン半押し>



シャッターボタンを半押しします。「SPAFランプ(線)が点灯したら、ピント合わせは完了です。

- ②撮影距離: 0.4m~∞
- ●被写体に約40cmより近づくと、AFランプ(線)と液晶表示部の「Ma」が点滅し、ピントが合わないことを警告します。さらに約10cmより近づくと、AFランプ(線)が点灯することがありますが、ピントは合いません。
- ❸AFランプ、セルフタイマー/リモコンランブは、いったん消えてからシャッターが切れた直後にもう1回点灯します。
- ◆フラッシュ充電中(液晶表示部の *4* 点滅中)はシャッターは切れません (→19ページ)。

<シャッターボタン全押し>



4 シャッターを切ります。

□ フィルムが次のコマまで送られます。□ フィルムカウンターの数字は撮影のたび に1コマずつ減っていきます。

●警告表示について

*シャッターボタン半押し時

● AFランプ (緑) と液晶表示部の "AF" が点滅

***A**Fモード時



被写体に近づきすぎです。ピントが合いません。 曖々な写体から0.4m以上離れてください。

●露出警告ランプ(赤)と液晶表示部の"∮"が点滅 * "QUIO" "象" "▲ "選択時 明るさが不十分です。写真が全体に暗くなる可能性があります。



★モードで撮影することをおすすめします。

● 液晶表示部の "4" が点減



フラッシュ充電中です。シャッターは切れません。 🔊 🕻 が点滅しなくなるまでお待ちください。

* **む** モードの "**AUTO**" 時はシャッターが切れます。

撮影しよう

●近距離撮影の場合



撮影距離が約1mより近い場合は、上図の■■の範囲が写ります。被写体が■■の範囲内に収まるように構図を決めます。

●近距離撮影では、ファインダー窓から見える範囲と写る範囲にズレが生じます(ファインダー窓と撮影レンズの位置が違うため)。近距離補正マークは、ファインダー窓から見える範囲と実際に写る範囲の目安になります。

●AFの苦手な被写体について

次のような場合、まれにピントが合わないことがあります。このようなときは、AFロック撮影 (→22ページ)、▲ モード撮影 (→37ページ) を行ってください。

- ●被写体の近くに太陽などの明るい光源や反射光(車のフロントガラス、 波の反射など)がある場合
- ●画面の中央部付近に鏡、金属面などの反射面がある場合
- 髪の毛などの黒くて光を反射しにくい被写体の場合
- 炎や煙などのように実体のないものの場合
- ガラス越しの撮影の場合


AF(オートフォーカス)ロック撮影



このような構図ではAFフレームが 被写体(この場合は人物)から外れ ています。このままでは被写体に ピントが合いません。




AFフレームに被写体が入るように カメラを動かします。



3 そのままシャッターボタンを半押し(AFロック)します。

เ愛AFランプ(緑)の点灯を確認します。




- シャッターボタンを半押し(AFロック)したまま最初の構図に戻して、
- ⑤ シャッターを切ります。
- AFロック操作は、シャッターを切る前なら何回でもやり直せます。

フィルムを取り出す/ 撮影途中でフィルムを取り出す


フィルムを取り出すには



- ンズが収納され、フィルムが自動 的に巻き戻されます。
- 参き戻しが完了すると、"►"が表示され ます。



- 2 裏ぶた開放つまみをゆっくりと動 かします。
- 3 裏ぶたを開けます。





4 フィルムを取り出します。

- ●フィルムを取り出すときに、レンズ部 を触ったり、内部にゴミやホコリが入 らないようにご注意ください。
- ❸裏ぶたに無理な力を加えないでくださ (,)
- 必ずモーターが止まり "E" が表示され たことを確認してください。"F"が表 示される前に裏ぶたを開けようとする と、次のような恐れがありますのでご 注意ください(→25ページ)。
 - フィルムが感光する。
 - 次のフィルムを入れたときすぐに巻き 戻されてしまい、"E"が表示される。 23


フィルムを取り出す/ 撮影途中でフィルムを取り出す

撮影途中でフィルムを取り出すには





■ 巻き戻しが完了すると、"**€**" が表示されます。



モーターが止まり "E" が表示されたことを確認してからフィルムを取り出してください。

- ●巻き戻したフィルムは再撮影できません。撮影途中でフィルムを現像に出したいとき以外は、◎±ボタンを押さないでください。
- Q型ボタンは先端のとがったもので押さないでください。

●カメラにフィルムが入っているときのご注意

フィルムが入っているときは、絶対に裏ぶたを開けないでください。

□3フィルムが入っているときに裏ぶたを開けてしまったら、そのまま裏ぶたを閉めてください。

- 裏ぶたを閉めると、自動的にフィルムが巻き戻され、"£"が表示されます。
- ●巻き戻されたフィルムは再撮影できません。

★ただし、本機はプレワインディング方式を採用しているため、最後に 撮影した1コマ以外は光カブリから守られています。

₩ モードについて

● 4 モードについて

◆ モードは、超高感度フィルムの特性を生かして、フラッシュが光らずに雰囲気のある自然な写真が撮影できるモードです。



「フジカラーNATURAフィルム」などのISO1600以上のフィルムをカメラに入れると、自動的に ◆ モードになり、 "◆ " が表示されます。

● Ф システムを使用すると

- ●フラッシュによる被写体へのストレスがないので、自然な表情をとらえられます。
- 夜景や室内などのシーンでも、フラッシュが光らずに雰囲気のある自然な写真が撮影できます。
- ◆水族館などガラス越しの撮影で、フラッシュ光の反射の心配がありません。
- ●フラッシュ発光禁止の美術館などでも、ノンフラッシュで、安心して 撮影できます。
- ISO800以下のフィルムでは ◆ モードに設定できません。
 またISO1600以上のフィルム使用時、◆ モードの解除はできませんが、強制発光などのフラッシュモードを選択できます(→28ページ)。

₩ システム対応時

(ISO1600以上のフィルムを入れたとき)

AUTO オートモード

通常の撮影に使用します。





フラッシュは発光せず、雰囲気のある 自然な写真が撮影できます。

●明るさが不十分な暗闇などでの撮影時、露出警告ランプ(赤)と液晶表示部の"‡" が点滅し、写真が全体に暗くなる可能性があることを警告します(→19ページ)。

☞\$モードで撮影することをおすすめします。

● その他のフラッシュモードについては、28ページ~をご参照ください。

2 フラッシュモードの選択

●フラッシュメニュー一覧


▼P システム対応時 (ISO1600以上のフィルムを入れたとき)


液晶表示	AUTO	4	o	(
モード名	オートモード (フラッシュ OFF)	強制発光 モード	赤目軽減モード	発光停止 モード	夜景ポートレート モード
モードの解除	電源OFF後も 保持	電源OFF時に 解除	電源OFF時に 解除	電源OFF時に 解除	1コマ撮影後*1

ISO800以下のフィルムを入れたとき

液晶表示	AUTO	4	©	(3)	2
モード名	オートモード (スーパーDP フラッシュ)	強制発光 モード	赤目軽減モード	発光停止 モード	夜景ポートレート モード
モードの解除	電源OFF後も 保持	電源OFF時に 解除	電源OFF後も 保持	電源OFF時に 解除	1コマ撮影後*1


- *1:1回の撮影でとに解除されます。連続してご使用になる場合は、モード選択後、 約2秒間メニュー/決定ボタンを押し続けてください(この場合、モード決定後 も選択したモードが点滅し続けます)。モードは撮影後も保持され、続けて撮影 できます。電源が切れると自動的に解除されます。ただし、▲ モード(→37ページ)の連続撮影設定を行うと、型 モードの連続撮影設定は解除されます。
- ▲モード(→37ページ)設定時は自動的に⑤モードになり、他のフラッシュモードは選択できません。







- ② □ ボタンを押して、フラッシュ モードを選択します。
- ☞選択中のモードが点滅します。



- **③** メニュー/決定ボタンを押して決定します。
- でる液晶表示部が緑に変わり、決定したモードが表示されます。

●フラッシュ撮影距離

フィルム感度によってフラッシュ光の届く距離が異なります。暗いところではフラッシュ撮影距離に注意して撮影してください。

フィルム感度	フラッシュ撮影距離
ISO100	0.4m ~ 4m
ISO400	0.4m ~ 8m
IS0800	0.4m ~ 12m
ISO1600	0.4m ~ 16m * Ф モード フラッシュ使用時

フラッシュモードの選択

AUTO オートモード



通常の撮影に使用します。

スーパーデジタルプログラム (DP) フラッシュモードになり、被写体の明るさ、距離に応じて、フラッシュの光量を自動的に調節します。

●被写体がとても明るく遠すぎる場合、フラッシュは発光しません。

◆かシステム対応時(ISO1600以上のフィルムを入れたとき)は、フラッシュは発光しません(→26ページ)。

4 強制発光モード



窓際や木陰などの逆光撮影に使用します。


明るいところでもフラッシュが必ず発光します。



赤目軽減モード



赤目現象を軽減します。



 プレ発光から撮影のためのフラッシュ発 光までAFランブ(線)は点灯し続けます。 AFランブ点灯中はカメラを動かさないで ください。



③ 発光停止モード



室内照明を利用しての撮影、舞台や室内競技などのフラッシュ光が届かない距離での撮影などに使用します。



フラッシュの発光を停止します。

- ●暗いところでの撮影で明るさが不十分な場合、露出警告ランプ(赤)と液晶表示部の"∜"が点滅し、写真が全体に暗くなる可能性があることを警告します(→19ページ)。
- ●暗いところで撮影するときは、手ブレ防 止のため三脚の使用をおすすめし ます。

❷ 夜景ポートレートモード



夜景をバックにした人物を 撮影するときに使用します。



フラッシュが7回プレ発光後、撮影の ためのフラッシュが発光します。

- 図 2010 モード、② モード時よりシャッタースピードが遅くなり、夜景と人物の両方をきれいに撮影できます。
- 1回の撮影ごとに解除されます(→28ページ)。
 - シャッタースピードが遅くなりますので、 手ブレ防止のため三脚を使用して ください。また、撮影中は撮られ る人も動かないでください。

●赤目現象について


人物を暗いところでフラッシュ撮影した場合、目が赤く写ることがあります。これはフラッシュの光が目の中で反射することにより起こる現象です。 赤目を起こりにくくするためには、赤目軽減モードを使用すると共に、

- ●撮られる人にカメラの方に視線を向けてもらう
- ●なるべく近づいて撮影する

などするとより効果的です。

セルフタイマーモードの選択






■ で 液晶表示部がオレンジになり、メニュー の選択に入ります。




- ② △▽ボタンを押して、セルフタイマーメニューを点滅/点灯させます。
- ☞セルフタイマーモードの選択に入ります。




- る ボタンを押して、"必"を選択します。
- ■愛選択中のモードが点滅します。



- メニュー/決定ボタンを押して決定します。
- ☞液晶表示部が緑に変わり、"め"が表示されます。
- ●電源が切れると、セルフタイマーメニューは自動的にOFFモードになります。
- **\overline **\ov



5 構図を決めて、シャッターボタンを押します。



6 AFフレーム内に見えるものにピントが合い、セルフタイマーランプが約7秒間点灯→約3秒間点滅した後、シャッターが切れます。

- ●AFロック撮影も可能です(→22ページ)。
- ●カメラの前に立ってシャッターボタン を押さないでください。ピンボケや露 光不良になることがあります。
- ■スタートしたセルフタイマーモードを 解除したいときは、メニュー/決定ボ タンを押してください。

リモコンモードの選択

リモコン撮影には専用リモコンが必要です。



矢印の方向にリモコンをスライドさせ て、リモコンホルダーから外します。

- ●リモコンをリモコンホルダーに戻すときは、反対方向にスライドさせ、カチッと音がするまで押し込んでください。
- ●リモコンはイラストとタイプが異なる場合があります。



- ●電源を入れ、メニュー/決定ボタンを押します。
- 家液晶表示部がオレンジになり、メニューの選択に入ります。



- ② △○ボタンを押して、セルフタイマーメニューを点滅/点灯させます。
- เ愛セルフタイマー/リモコンモードの選択 に入ります。




- ■選択中のモードが点滅します。



- メニュー/決定ボタンを押して決定します。
- ☞液晶表示部が緑に変わり、" n が表示されます。




AFフレームを被写体に合わせて、 構図を決めます。



リモコンをカメラのリモコン受信 部に向けて、シャッター作動ボタンを押します。

■プリモコンランプが約2秒間点滅した後、 シャッターが切れます。



リモコン操作が可能な範囲は、カメラ 正面で約5m以内、上下左右各20°で 約3.5m以内です。



カメラのストラップにリモコンホルダーを取り付けておくと便利です。


- ■コインを使うとリモコンホルダーを簡単 に開けられます。
- ●電池の寿命は約3年です(当社試験条件による)。リモコン撮影ができなくなったら、 ご購入店または富士フイルムサービスステーションにお申し出ください。有償に て電池交換いたします。
- Î モードは撮影後も解除されません。 電源が切れると自動的に解除されます。
- リモコン撮影時は、三脚の使用をおすすめします。

逆光撮影時にカメラのリモコン受信部に直射日光が入っていると、リモコン撮影ができない場合があります。このようなときは、めモード(→32ページ)を使用してください。

5

フォーカスモードの選択






☞液晶表示部がオレンジになり、メニューの選択に入ります。



- ② △○ボタンを押して、フォーカス メニューを点滅/点灯させます。
- ☞フォーカスモードの選択に入ります。



- ⑥ ボタンを押して、フォーカス モードを選択します。
- ☞選択中のモードが点滅します。



- メニュー/決定ボタンを押して決定します。
- ■

 ※液晶表示部が緑に変わり、決定したモードが表示されます。
- ●電源が切れると、フォーカスメニューは自動的に 45モードになります。

▲ AF(オートフォーカス) モード





通常の撮影で使用します。

AFフレームに被写体が入るように構図を決めて撮影します(→17ページ)。

▲ 遠景モード



- ▲モードを選択すると、フラッシュ モードは自動的に
 モードになります。
- ●暗いところでの撮影で明るさが不十 分な場合、露出警告ランプ(赤)と 液晶表示部の"4"が点滅し、写真が 全体に暗くなる可能性があることを 警告します(→19ページ)。
- 暗いところで撮影するときは、手ブレ防止のため三脚の使用を おすすめします。

風景をきれいに撮りたいと きや、ガラス越しの遠景や 遠い夜景の撮影などに使用 します。



ー ピントが遠方にセットされます。フラ ッシュは発光しません。


● 1回の撮影ごとに解除されます。 連続してご使用になる場合は、モード選 択後、約2秒間メニュー/決定ボタンを押 し続けてください(この場合、モード決定 後も選択したモードが点滅し続けます)。 モードは撮影後も保持され、続けて撮影 できます。電源が切れると自動的に解除 されます。

ただし、
② モード (→31ページ) の連続 撮影設定時に ▲ モードの連続撮影設定を 行うと、
② モードの連続撮影設定は解除 されます。

▲モードが解除されると、フラッシュモードも▲モードセット前の設定に戻ります。ただし、翌モード(連続撮影設定をしていない場合)のように1回の撮影ごとに解除されるモード設定時に▲モードを選択し、シャッターを切った後に解除すると、AUTOモードになります。

スーパーデジタルプログラムフラッシュについて

スーパーデジタルプログラム(DP)フラッシュとは

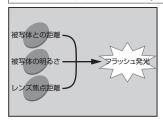

被写体との距離や明るさ、さらにレンズの焦点距離の3つの情報から撮影の状況をカメラが判断し、フラッシュの発光光量を自動的に調節する新しい機能です。被写体が明るく遠すぎる場合以外は常に自動発光。誰でも簡単に美しい写真を撮れるようにプログラムされたフラッシュです。従来のDPフラッシュに対して近距離撮影時の性能が向上しました。

●室内や夜の近接撮影時

周囲が暗いところで近距離で撮影すると、一般的なフラッシュでは100%の光量で発光してしまうため、被写体が白く飛んでしまうことがあります。スーパーDPフラッシュでは最大で通常の3%まで光量を落とし、被写体の"白飛び"を防ぎます。

●高輝度でのポートレート撮影時

天気の良い日に人物撮影をすると、髪の毛や鼻の影で顔がまだら模様になりがちです。スーパーDPフラッシュはこのようなとき、フラッシュが自動 発光して影を軽減します。

●逆光撮影時

窓際や、太陽光を背に受けて撮影すると、被写体が影になり黒くアンダーに写ることがあります。スーパーDPフラッシュはこのような場合も、フラッシュが自動的に最適な光量を発光させることで、美しい写真が得られます。

このようなときは

操作中このようなときは…

深に中このようなことは					
このようなときは	ここをチェック	こうしてください	参照ページ		
シャッターが切れ ない。	①" 仁」 "が点滅していませんか。	①新しい電池に交換してく ださい。	11		
	②電源は入った状態にセットされていますか。	②電源ボタンを操作して、撮 影可能な状態にセットし てください。	11		
	③"≰"が点滅していませんか。	③フラッシュ充電中です。"★"が点滅しなくなるまでお待ちください(フラッシュ充電時間は約5秒)。	19		
	④ *{ * が表示されていませんか。	④フィルムを取り出して、未 使用のフィルムを装てんし てください。	15		
フィルムを入れて 裏ぶたを閉めた が、" E " が点滅し ている。	●フィルムの先端をFILM TIPマークまで引き出して いますか。あるいはFILM TIPマークよりも引き出し すぎていませんか。	●フィルムの先端がFILM TIPマークに合うようにフィルムの長さを調整し、 正しく装てんし直してく ださい。	16		
フィルムを入れ て裏ぶたを閉め たが、フィルムが 巻き戻され、 *£ * が表示される。	●フィルムを取り出すときに、 モーターが止まり" £ "が表 示される前に裏ぶたを開け ませんでしたか。	●フィルムを取り出すときには、必ずモーターが止まり "長"が表示されたことを確認してから裏ぶたを開けて ください。	23		
途中でフィルムが 巻き戻されてし まった。	●フィルムが入っていると きに裏ぶた開放つまみを 動かしませんでしたか。	●フィルムが入っているとき は、裏ぶた開放つまみを動 かさないようにご注意くだ さい。	25		

このようなときは

操作中このようなときは…

このようなときは	ここをチェック	こうしてください	参照ページ
フィルムを巻き戻 したのに、再びフ ィルムがプレワイ ンドしてセットさ れてしまった。	●フィルムを取り出すとき に、モーターが止まり" £ " が表示される前に裏ぶた を開け、そのまま閉めま せんでしたか。	●フィルムを取り出すときには、必ずモーターが止まり "~」が表示されたことを確認してから裏ぶたを開けてください。 万ーフィルムが再セットされてしまった場合は、 ④当ボタンを押してフィルムを巻き戻して取り出し、 新しいフィルムを装てんしてください。	23
フィルムカウン ターの数字が点 滅している。	●撮影中のフィルムを巻き戻 しせずに取り出しませんで したか。	●フィルムを取り出してから 電池を取り出し、電源ボタ ンを押してフィルムカウン ターの表示が消えたことを 確認します。その後、再度 電池を入れてください。	25
*必 "が点滅し、シャッターが切れない。	●カメラの故障です。	●富士フイルムサービスステ ーションにお問い合わせく ださい。	

プリントがこのようなときは…

てのようなときは ここをチェック こうしてください 機能へら				
ここをチェック	こうしてください	参照ページ		
①AF窓をかくして撮影しませんでしたか。	①AF窓をかくさないように カメラを正しく構えてく ださい。	17		
②被写体のねらい方は適切でしたか。	②AFフレームでねらって撮 影またはAFロック撮影し	22		
③レンズが汚れていません	③レンズをきれいにしてく	42		
(4) かメラのブレではありませんか。	④カメラをしっかり構え、シャッターボタンを静かに押してください。スローシャッター時は三脚を使	17		
⑤近距離撮影時に▲モード で撮影していませんか。	ありてください。 ⑤ AF モードで撮影してくだ さい。	36		
①暗いところでのフラッシュ撮影で、被写体が遠すぎませんでしたか。	①規定のフラッシュ撮影距離内で撮影してください。	29		
②フラッシュ撮影時にフラッシュ発光部に指が掛か	②フラッシュ発光部に指を 掛けないでください。	17		
③窓際などの逆光撮影では ありませんでしたか。	③ をモードで撮影してください。 * なお、撮影するときは、露 出警告ランブが消えている ことを確認してからシャッ ターを切ってください。	28		
●電池を入れたとき、もし くは電池交換時に修正し ましたか。	●電池を入れたとき、もしく は電池を交換したときは、 日付を修正してください。	12		
①日付モードを" ルff "にして 撮影しませんでしたか。 ②日付の写る位置に、白 黄・オレンジなどの明るい ものがありませんか。	① "OF F" 以外の日付モード で撮影してください。 ②日付の写る位置に、なる べく明るいものがこない ようにしてください。	14		
	せんでしたか。 ②被写体のねらい方は適切でしたか。 ③レンズが汚れていませんか。 ④カメラのブレではありませんか。 ⑤近距離撮影時に▲モードで撮影していませんか。 ①暗いところでのフラッシュ撮影に指かか。 ②フシッユ撮影に指がか。 ②窓際なせんでしたか。 ③窓際なせんでしたか。 ③窓際なせんでしたか。 ●電池を入れたとき、修正しましたか。 ①日付モードを『fff』にして撮影しませんでしたか。 ②日付の写る位置に、白・	①AF窓をかくして撮影しませんでしたか。 ②被写体のねらい方は適切でしたか。 ③ルンズが汚れていませんか。 ④カメラのブレではありませんか。 ⑤近距離撮影時に▲モードで撮影してください。 ⑤近距離撮影時に▲ロードで撮影してください。 ⑤が出れるではない。 ②カメラを正しく構えてください。 ③ルンズが汚れていませんか。 ⑥かりではありませんか。 ⑥がりではなりませんか。 ⑥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		

取扱上のお願い

- 1.カメラは精密機械ですから、水にぬらしたり、落としたりしてショックを与えないでください。
 - ①海辺や小雨の中などで使用するときは、水が掛からないようにご注意ください。 また、砂の掛かりやすいところには置かないでください。
 - ②落としたり、固いものにぶつけると故障の原因になります。また、振動が加わるところ (自動車のトランクなど)に放置しないでください。
- 2. このカメラはマイクロコンピューターによって制御されているため、ごくまれにカメラが誤作動する場合があります。このようなときは、電池をいったん取り出し、再度入れ直してください。
- 3. 長時間お使いにならないときは、高温・多湿・有害ガス(タンスの中のナフタリン、 しょうのう他)・ホコリなどの影響の少ない、風通しの良いところに保管してくだ さい。
- 4. 閉めきった自動車の中などに長時間放置しないでください。
- 5.飛行機をご利用の際、未現像のフィルムやフィルムの入ったカメラは機内持ち込みされることをおすすめします。預け入れ荷物に入れた場合、X線検査でカブリなどの影響が出る場合があります。
- 6. レンズ、AF窓、ファインダーなどが汚れたら、ブロアーブラシでホコリを払い、柔らかい布で軽くふきとってください。それでも取れないときは、富士フイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて、軽くふいてください。アルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。
- 7. フィルム室にホコリがあると、フィルムを傷つけることがあります。ブロアーブラシで払って清掃してください。
- 8. フィルムの装てん・取り出しは、直射日光を避けて行ってください。
- 9. このカメラの使用温度範囲は-10℃~+40℃です。
- 10. 寒冷地では電池の性能が低下しますので、衣服の内側に入れるなどして、温めてからで使用ください。なお一時的に性能の低下した電池は、常温に戻れば性能が回復します。

アフターサービスについて

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理させていただきます。ご購入店または富士フイルムサービスステーションに直接お申し出ください。それ以外の責は、ご容赦いただきます。なお、保証、使い方などのご不明な点につきましても、裏面記載の富士フイルム イメージング株式会社各支社かお近くの富士フイルムサービスステーションをご利用ください。

● 無料修理

故障した製品についてはご購入年月、販売店名の記入された、ご購入日より1年以 内の保証書が添付されている場合には、保証書に記載されている内容の範囲内で、 無料修理させていただきます。

*詳しくは、保証書に記載されている製品保証規定をご覧ください。

● 有料修理

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保証期間内であっても、下記のような場合はすべて有料となります。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。

- 1. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。
- 2. 保証書にご購入年月、販売店名が記入されていない場合、または記載事項が訂正された場合。
- 3. 富士フイルムサービスステーション以外で分解、修理されたもの。
- 4. 火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。
- 5. お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、カメラ内部への水・砂・泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多湿やナフタリン、しょうのうの入った場所での保管)、お手入れの不備(かび発生など)により生じた故障。
- 6. 前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生じた故障。
- 7. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたもの。

● 修理不能

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の性能に復元できないと思われるもの、および部品の手当が困難なものなどは修理できない場合もありますので、お近くの富士フイルムサービスステーションにお問い合わせください。

● 修理部品の保有期間

この製品の補修用部品は、製造打ち切り後7年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。

なお、部品保有期間終了後でも修理できる場合もありますので、詳しくはご購入店 かお近くの富士フィルムサービスステーションにお問い合わせください。

● 修理ご依頼に際してのご注意

- 1. 保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保証書を添えてください。
- 2. ご購入店や富士フイルムサービスステーションで、ご指定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。故障の状態によっては、事故となったフィルムなどを添えてくださると修理作業の参考になります。
- 3. 修理箇所のご指定がないときは、弊社では各部点検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しますので、料金が高くなることがあります。
- 4. 修理料金が高く見込まれる修理のときは「○○○○円以上は連絡してほしい」と金額をご指定ください。ご指定のないときは9,000円以内の料金で修理完了する場合は修理をすすめさせていただきます。
- 5. 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避けるため、修理品から取り 外してお手もとに保管してください。
- 6. 修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱などに入れてしっかり 包装し、必ず書留小包でお送りください。
- 7. 修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重な調整検査を行いますので、 普通修理品の場合は富士フイルムサービスステーションで、お預かりしてから 通常7~10日位をご予定ください。

● 海外旅行中の故障

海外旅行中に故障した場合は、海外各地の富士フイルム海外現地法人または富士フイルム代理店をご利用ください。富士フイルム海外現地法人、代理店の所在地一覧表はお近くの富士フイルムサービスステーションにおたずねください。なお、海外での修理は対応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

主な仕様

上で江氷	
使用フィルム	135 (35mm) ロールフィルム (DXマーク付き)
画面サイズ	24mm×36mm
画面 リイスレ ン ズ	Z-// X-//
7 - / N H	f=24mm 1:1.9
ファインダー	実像式ファインダー 0.30倍 AFフレーム 近距離補正マーク
□□	AFランプ 露出警告ランプ
距離調節	アクティブオートフォーカス 0.4m~∞ AFロック付き
	遠景モード(レンズ遠距離セット、フラッシュ発光停止)
· -	AFランプ
シャッター	電子式プログラムシャッター (1秒~1/360秒)
露光調節	自動調節
	連動範囲 ISO100:EV7(*2)~17
	ISO1600 : EV7.5 (*4.5) ~17
	(*はフラッシュ発光停止時)
	露出警告ランプ
⊕ モード	明るさに応じて最適な露出制御(0~2EVの補正)
フィルム感度	自動設定(DX方式による) ISO50~3200
フィルム装てん	オートローディング方式
	フィルムが送られない場合は、シャッターロックおよび液晶画面
	に"長" 点滅
フィルム給送	電動式 プレワインディング方式 自動巻き上げ
	自動巻き戻し 途中巻き戻し可能(途中巻き戻しボタンによる)
フラッシュ	スーパーデジタルプログラムフラッシュ 充電時間:約0.5秒〜5秒
	オートモード/強制発光モード/赤目軽減モード/発光停止モー
	ド/夜景ポートレートモード
	赤目軽減モードの方式:7回プレ発光し、8回目にフラッシュ発光
セルフタイマー	電子式 作動時間:約10秒 途中解除可能 セルフタイマーラ
	ンプ付き
液晶表示	フィルムカウンター(逆算式) 🍑 モード フラッシュモード
	セルフタイマー/リモコンモード フォーカスモード 日付 電
	池容量 フラッシュ充電中 *バックライト付き
電源	リチウム電池 CR2 1本
そ の 他	日付機能 リモコン対応 三脚ねじ穴付き
大 き さ	109.5mm×58.0mm×37.0mm(突起部除く)
質量(重さ)	195g(電池別)
. LL+X 144K1+ Z	/ 生たく亦声 オス 担合 がた り ナオの ズ ネフネノ ギナロ

*仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



●お買い上げ製品についてのお問い合わせは…

お客様ご相談窓口 富士フイルム イメージング株式会社

0570-0022

※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話・PHS等からご利用の場合は お近くの各支社までお問い合わせください。

受付時間:月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00 土日祝祭日休み

※年末年給は休業させていただきます。その他夏期等休業させていただく場合があります。

〒106-0047 東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル TEL (03) 3406-2058 B₩ 衦 * 4 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-5-11 TEL (06) 6205-6411 TEL (011) 241-7164 北 海道支社 〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 東 北 社 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル TEL (022) 265-2121 名 古屋 支 〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 社 TEL (052) 203-5261 国 *支 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター TEL (082) 256-3311 中 九 州 支 社 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1 TEL (092) 228-0231

●お買い上げ製品の修理の受付は… 札 幌:富士フイルムサービスステーション 〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 TEL (011) 222-3973 台:富士フイルムサービスステーション 京:富士フイルムサービスステーション 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル TEL (022) 265-2149 〒105-0022 東京都港区海岸1-9-15 竹芝ビル 車 TEL (03) 3436-1315 名古屋:富十フイルムサービスステーション 〒460-0008 名古屋市中区栄1-12-19 TEL (052) 202-1851 阪:富士フイルムサービスステーション 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-2-8 大阪長谷ビル TEL (06) 6260-0915 島:富士フイルムサービスステーション 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター TEL (082) 256-3511 岡:富士フィルムサービスステーション 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1 TEL (092) 281-4863

※土曜、日曜、祝日、年末年始は休業させていただきます。その他夏期等休業させていただく場合があります。 ●東京、名古屋、大阪:富士フイルムサービスステーションは、通常の土曜日(祝日、年末年始、夏期休暇以外)は営業しております。ただし、受け渡し業務のみとなります。

●富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター (月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL(03)3406:2981 富士フィルム ホームページ http://fujifilm.jp/

Printed in China FGS-406109-N-03